MITSUBISHI

0010872HC24A0

優良住宅部品「ＢＬ」認

ブース型（深形）レンジフードファン
〈換気ユニットレンジ用フードファン〉
ＢＬ規格排気型Ⅲ型給気シャッター連動一体プラグ付

取扱説明書

お客さま用

形　名

V－603KL－BL－T
V－603KL－BL$_5$－T
V－603KL－BL$_6$－T
　} 本体スイッチタイプ

V－603KL－BL－TS
V－603KL－BL$_5$－TS
V－603KL－BL$_6$－TS
　} コントロールスイッチタイプ

もくじ

ページ
安全のために必ず守ること…… 2
使用前のお願い…… 3
各部のなまえ …… 4
使用方法 …… 5
お手入れのしかた……6～7
修理を依頼する前に……7
アフターサービス…… 8
仕様…… 8

本体スイッチタイプ

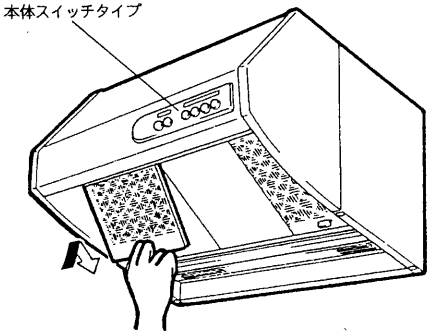

コントロールスイッチタイプ

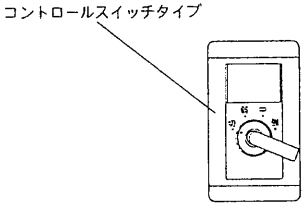

ご使用の前に説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、同封の「三菱電機　修理窓口・ご相談窓口のご案内」とともに保管してください。

お客さま自身では取付けないでください（安全や機能の確保ができません）

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

⚠警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
⚠注意	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は次のとおりです。

禁　止	水ぬれ禁止	分解禁止	接触禁止
指示に従い必ず行う	電源プラグを抜く		

⚠警告

ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチは入・切しない（爆発や引火の恐れがあります）	●交流１００Ｖを使用する（直流や交流２００Ｖを使用すると感電の原因になります）
製品を水につけたり、水をかけたりしない（ショートや感電の恐れがあります）	●　電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く（火災の原因になります）
改造や工具を必要とする分解はしない（火災・感電・けがの原因になります）	●　お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く（通電状態では感電やけがをすることがあります） ●　ランプを交換するときは必ず電源プラグをコンセントから抜く（通電状態では感電することがあります）

⚠注意

本体に異常な振動が発生した場合は使用しない（本体・部品の落下によりけがをする恐れがあります）	お手入れの際は手袋を着用する（着用しないと金属などの端面でけがをすることがあります）
運転中は危険ですから、羽根の中に指や物を入れない（けがの恐れがあります）	お手入れ後の部品の取付けは確実に行う（落下によりけがをする恐れがあります）
指定のランプを使用する（間違ったランプを使用するとランプ周辺が高温になり、やけどをする恐れがあります）	電源プラグを抜くときには、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く（感電やショートして発火することがあります） 長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く（絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因になります）

使用前のお願い

周囲温度は40℃以上になるところで使用しない

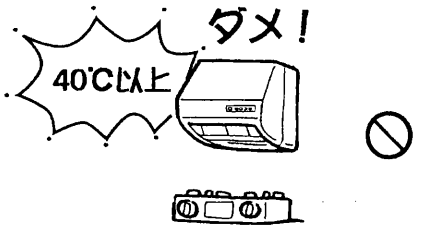

（故障の原因になります）

本体取付け位置が図の寸法になっているか確認する
（本体の下側からガスレンジまで80cm以上必要です）

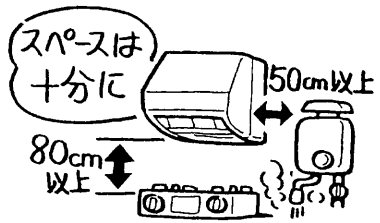

（消防法による基準です）

ガスレンジは空たき状態で長時間使用しない

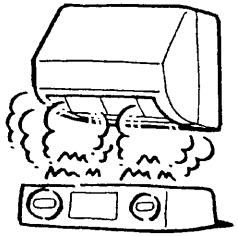

（故障の原因になります）

ガスレンジを使用するときは、必ず運転する

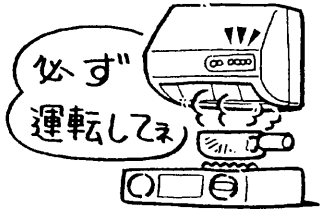

（運転しないと、本体内の温度が高くなり故障の原因になります）

屋外排気口下側は油煙がかかる場合がありますので物を置かない

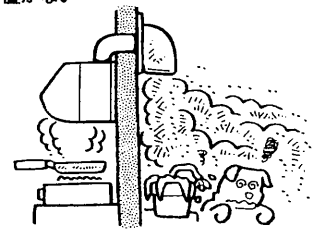

（植木が枯れたり、物が汚れる原因になります）

料理中誤って調理具に火が入ったときは火を消すと同時に運転を停止する

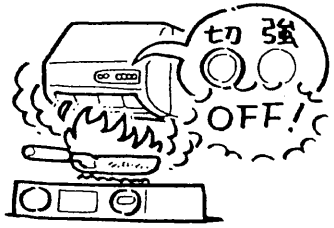

（運転したままですと火の勢いが更に強くなります）

酸・アルカリ・有機溶剤などの薬品がかからないか確認する

（サビ発生の原因になります）

レンジフードファンは局所換気用のため台所全体の換気には他の換気扇を併用してください
また風の影響を受けやすいので付近の窓を閉めてご使用ください

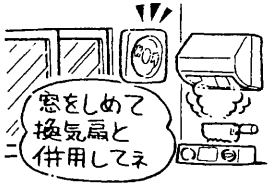

（油煙等の捕集効率がよくなります）

各部のなまえ

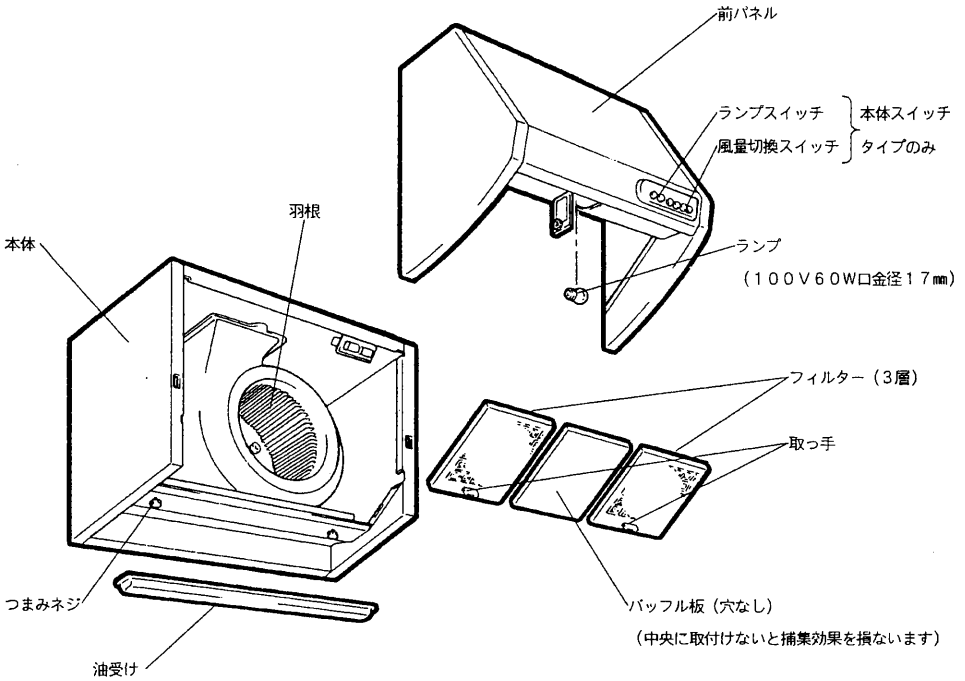

※図はＶ－６０３ＫＬ－ＢＬ－Ｔを示します。

コントロールスイッチタイプのみ

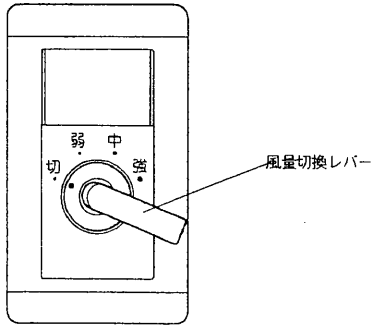

使用方法

V−603KL−BL−T・V−603KL−BL$_5$−T・V−603KL−BL$_6$−Tの場合

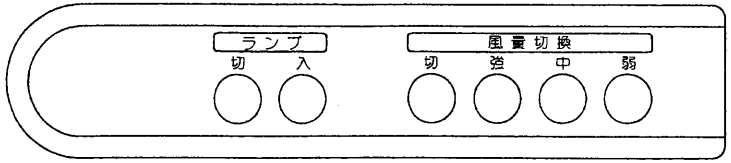

調理をするとき

風量切換スイッチの 強 中 弱 のいずれかを押す。（油煙の量により選定する）

運転を停止するとき

風量切換スイッチの 切 を押す。

照明が必要なとき

ランプスイッチの 入 を押す。（消灯するには 切 を押す）

ランプが切れたときは、100V，60W，口金径17㎜のランプをお求めのうえ交換してください。（7ページ参照）

V−603KL−BL−TS・V−603KL−BL$_5$−T・V−603KL−BL$_6$−TKの場合

コントロールスイッチタイプ

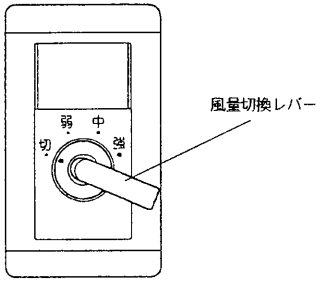

調理をするとき

風量切換レバーを「強」・「中」・「弱」のいずれかにまわす。
（レンジフードファンが回転するとともにランプが点灯します）

運転を停止するとき

風量切換レバーを「切」にまわす

ランプが切れたときは、100V，60W，口金径17㎜のランプをお求めのうえ交換してください。（7ページ参照）

お手入れのしかた

汚れてきたら、下記の方法でお手入れしてください。

⚠警告
お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る
（感電やけがをすることがあります）

⚠注意
お手入れの際は手袋を着用する
（着用しないと金属などの端面でけがをすることがあります）

お願い

- ケーシングや羽根ははずさないでください。（振動や騒音の原因になります）
- シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザー等けんま材入りの洗剤は使用しないでください。
（変色、変質や塗装はがれの原因になります）

フィルター

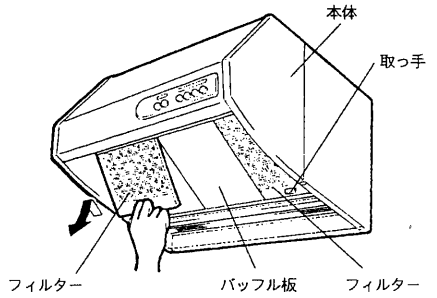

1. フィルターとバッフル板をはずす。
（1）フィルターの取っ手を持ち少し持ち上げてから手前に引く。
（2）バッフル板の両側を持ち少し持ち上げてから手前に引く。

2. フィルターを分解する。

3. 洗浄する。
（1）中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸してスポンジで軽くこすって汚れを落とす。
（フィルターは目に沿って軽くこする）
汚れを落とした後はきれいな水で洗浄し乾燥する。

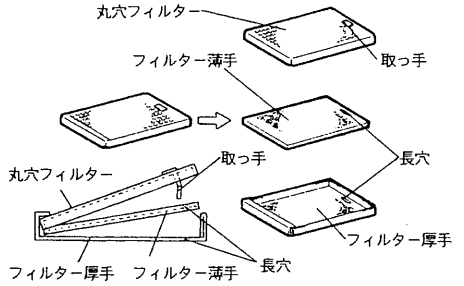

お願い

- フィルターは変形しやすいものです。
取扱いには十分注意してください。
- 金属たわしは使わないでください。

4. 組み立てる。
- 各部品の取付けは取りはずしと逆の順序で行う。
（バッフル板は必ず中央になるように取付ける）

油受け

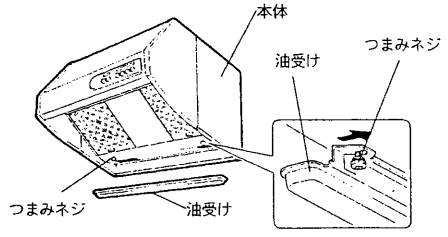

1. つまみネジ2本をゆるめる。
2. 油受けを後にずらしてはずす。
(中に油が入っています傾けないようにしてください)
3. 洗浄する。
4. 組み立てる。
部品の取付けは取りはずしと逆の順序で行う。

本体外装・内装

本体の汚れは、ぬるま湯に浸した布をかたくしぼってふく。

お願い

汚れのひどい場合は薄めた中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でふく。

●羽根の汚れがひどい場合および振動や騒音が発生した場合は、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機　修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

ランプの交換

⚠警告

ランプを交換するときは必ず分電盤のブレーカーを切る

(通電状態では感電することがあります)

⚠注意

指定のランプを使用する。

(間違ったランプを使用するとランプ周辺が高温になりやけどをすることがあります)

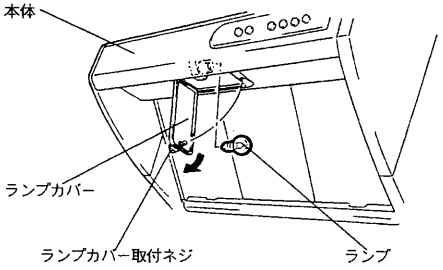

1. ランプカバー取付ネジをゆるめ、ランプカバーをあける。
2. ランプを取り出し、市販のランプ(小型白熱電球１００Ｖ　６０Ｗ口金径１７㎜)をお求めのうえ交換する。
3. 取付けは取りはずしと逆の順序で行う。
4. ランプスイッチを押して点灯を確認する。

修理を依頼する前に

このような症状があれば点検してください。

スイッチを入れても回転しない。

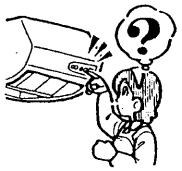

ブレーカーが切れていませんか?
または停電ではありませんか?
プラグがコンセントに接続されていますか?

運転中に異常音や振動がある。

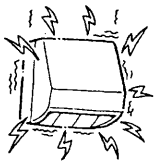

取付ネジがゆるんでいませんか?
本体に前パネル・油受け・フィルターが確実に取付られていますか?

ランプを「入」にしても点灯しない。

ランプが切れていませんか?
電源が「入」になっていますか?

点検・修理をもなおしてもらいたいときは

電源を切って必ず販売店に点検・修理をご依頼ください。
費用については販売店とご相談ください。

アフターサービス

アフターサービスはお買上げの販売店かお近くの「三菱電機　修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

■補修用性能部品の最低保有期間

換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。
この期間は通商産業省の指導によるものです。
性能部品とはこの製品の機能を維持するために必要な部品です。
但し、その後4年間は補修用同種部品または交換可能な同種製品などを供給します。

■優良住宅部品について

この換気扇は、建設大臣より優良住宅部品の認定を受けたもので、BLマーク証紙をはり付けてあります。
優良住宅部品が住宅に据付けられ引渡されたのち2年以内にメーカー責任不良が発生した場合は、優良住宅部品の保険制度により無償で修理を保証いたします。

仕　様

形　　名	電圧(V)	ノッチ	消費電力(W)	風量(m^3/h)	騒音(dB)	質量(kg)
			50Hz	50Hz	50Hz	
V−603KL−BL−T	100	強	72	580	38.5	17
		中	40	345	29	
		弱	16	200	25	
V−603KL−BL_5−T	100	強	72	580	41	16.5
		中	40	345	30	
		弱	16	200	25	
V−603KL−BL_6−T	100	強	72	580	38.5	17
		中	40	345	29	
		弱	16	200	25	
V−603KL−BL−TS	100	強	72	580	38.5	17
		中	40	345	29	
		弱	16	200	25	
V−603KL−BL_5−TS	100	強	72	580	41	16.5
		中	40	345	30	
		弱	16	200	25	
V−603KL−BL_6−TS	100	強	72	580	38.5	17
		中	40	345	29	
		弱	16	200	25	

※特性はJIS C 9603に基づく。

愛情点検

☆長年ご愛用の換気扇の点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか。

- ●スイッチを入れても羽根が回転しない。
- ●運転中に異常音や振動がする。
- ●回転が遅いまたは不規則。
- ●こげ臭いにおいがする。

使用中止

故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店にご連絡ください。
点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

お客さまメモ サービスを依頼されるときに便利です。	形　　名	
	お買上げ年月日	年　　月　　日
	お買上げ店名 (住　　所) (電話番号)	(　　)

三菱電機株式会社
中津川製作所　〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号　電話0573-66-2111

この説明書は再生紙を使用しています。